

Une utilisation simple :


Le passage de la roulette permet le déblistérage des comprimés, qui tombent dans un bac récupérateur.



Une vis permet de changer le côté de la poignée. Gauchers comme droitiers peuvent l'utiliser aisément.



Pour les médicaments plus souples ou les gélules, le déconditionnement se fait via une pression de la roulette sur chaque médicament.

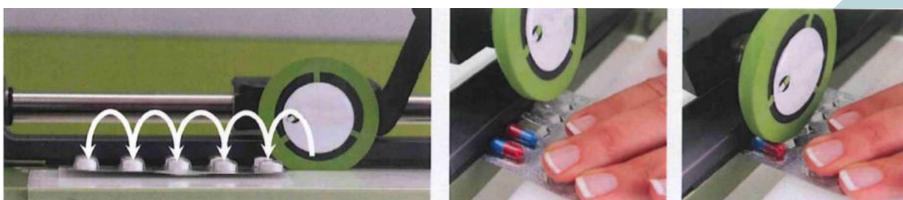

Pour tous types de blisters :

Le plateau supérieur réglable s'adapte à tous types de blisters du marché. Quel que soit le modèle de blister, il est toujours possible de déconditionner l'ensemble des comprimés en changeant le sens de déconditionnement.



Encombrement minimal (poignée rétractable) :



Poids et dimensions :

(LxPxH) : 300 x 205 x 120
Poids à vide : 2.5 kgs

Matériaux :

Aluminium anodisé, plastique thermoformé (à contact alimentaire), caoutchouc et acier inoxydable.

Garantie :

1 an pièces et main d'œuvre. En cas de défaut de fabrication, le matériel est à nous retourner pour échange.